


Achtung:
Schutzrohr (6) muss mindestens 7 cm über Betonsockel geführt werden (Verhindern von Wassereintritt)

Legende:

- 1 Heizung Vorlauf Ø 28 mm
- 2 Heizung Rücklauf Ø 28 mm
- 3 Elektro- Anschlussleitungen
- 4 Blockstufe
- 5 Kondensatablauf, Kondensatrohr Ø 60 mm Sickerschacht bis Frosttiefe oder frostsicher in einen Ablauf.
- 6 Schutzrohr für Heizungs- und Elektroleitungen Schutzrohr Ø 200 mm Bogen mit 45° Winkel
- 7 Kondensatschlauch 169085
- 8 Begleitheizband 1m 232978
- 9 Bodenfixierung/Transportsicherung

Bodenfixierung/Transportsicherung

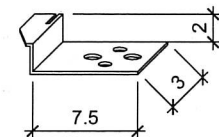

Beachten:

bei Aufstellung im Freien muss hinter der Wärmepumpe eine Rückwand (Windschutz) montiert werden !

alle Masse in cm

STIEBEL ELTRON

| | | | |
|----------|------------|-------|------------|
| Name: | WP | Rev.: | 14.03.2019 |
| Dat: | 31.10.2016 | Rev.: | . |
| Geprüft: | HS | Rev.: | . |

Luft-Wasser Wärmepumpe WPL 15/20/25 A(S)
Aussparungsplan für Blockstufen

WPL093